

Konica TOP'S AF-300




使用説明書

各部の名称

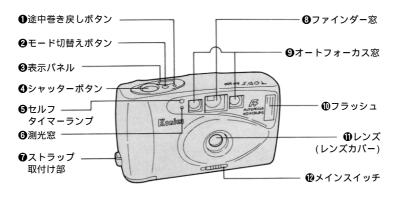

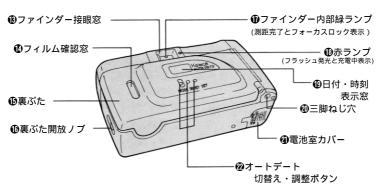

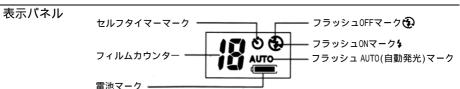

1. 電池を入れてください



電池室カバーをスライドさせ、ふちに爪をかけて カバーを開けます。

電池の交換時期

- (1) 電池の容量は充分です。
- (2)(3) 電池の容量が無くなりました。 電池を交換してください。



パッケージに入っている電池を正しく入れます。 * 使用電池はリチウム電池(DL123A、CR123A:3V) 1本です。

電池室カバーを閉じます。









2. レンズカバーを開けてください




メインスイッチをスライドすると、レンズカバー が開き、電源ONになります。

* カメラを使用しないときは、メインスイッチを 反対方向にスライドしてレンズカバーを閉じ、 雷源OFFにしてください。



メインスイッチを入れると、表示パネルに **ス** AUTO、 (フィルムカウンター)が表示されます。

* レンズカバーを開けたとき、赤ランプが点灯 した後消えます。点灯の間は充電中なのでシャッターはきれません。

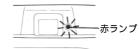

3. フィルムを入れてください


レンズカバーを開けてからフィルムを入れてください。



裏ぶた開放ノブを押し下げ、裏ぶたを開けます。次に、フィルム入れます。






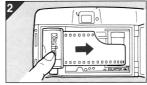

フィルムの先端をカメラ内部のマーク(FILMTIP |||||||||) に合わせ、裏ぶたを閉じます。

シャッターボタンを 1 回押すと、 フィルムカウンターに" **;** " が出 ます。

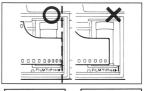




* フィルムが送られていないと きは" 🗓 " のまま点灯します。 入れ直してください。

4. 正しい構え方

カメラを両手でしっかり持ってカメラぶれを防ぎましょう。

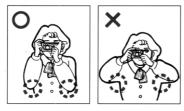

カメラの背部を頬に当て、両ひじを軽くしめると 安定します。両ひじを開くとカメラぶれをしやすくなります。


* 指や毛髪などがレンズ、オートフォーカス窓、 測光窓、フラッシュ部をじゃましないように気 をつけましょう。





タテ位置のフラッシュ撮影では、フラッシュを上に構えてください。 フラッシュを下にして発光すると写真が不自然になります。

ファインダーの見方

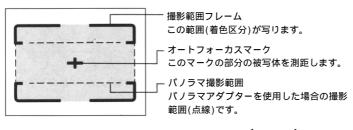

日中撮影距離 1.2m

フィルムは...

- * DXコードの付いた35mmフィルム(感度180100, 200, 400)をご使用ください。DXコードのないフィルムは、すべて180100に設定されます。
- * コニカカラーフィルムのご使用をおすすめします。

5. 基本撮影(自動フラッシュ撮影)

撮影前にレンズカバーを開けてください。




オートフォーカスマークを被写体の中央に合わせ、シャッターボタンを半押しすると、緑ランプが点灯しピント位置が固定されます。(緑ランブが点滅したときは被写体から近すぎます。少し離れてからシャッターボタンをおし直してください。)



シャッターボタンをさらに深く押して撮影します。 * 撮影が終るとフィルムが自動的に1コマ巻き上 げられ、フィルムカウンターの数字が1つ加算 されます。




暗いときはフラッシュが自動発光します。

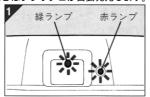

シャッターボタンを半押しして、緑ランプと 共に赤ランプが点灯したときは、フラッシュ 撮影されます。

フラッシュ ISO100/200 1.2m~3.0m 撮影の距離 ISO400 1.2m~6.0m

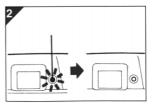


フラッシュ撮影が終わると、赤ランプが点灯した 後消えます。消灯を待って次の撮影をしてくださ い。


* 赤ランプ点灯の間は充電中なのでシャッターが きれません。(赤ランプはフラッシュ発光表示と 充電中表示を兼ねています。)

6. フィルムの取り出し方

フィルムが最後になると、自動的に巻き戻されます。

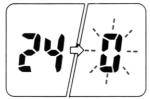


フィルムを全部撮り終えると、自動的に巻き戻しが 始まります。巻き戻しが終わるとフィルムカウンタ ーが" 📅 "になり点滅します。

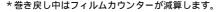




フィルムカウンターの" 🚦 "点滅を確認後、裏ぶたを開けフィルムを取り出してください。

撮影途中での巻き戻し

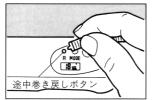

フィルムの途中で巻き戻すとき は、途中巻き戻しボタンをストラ ップの調整具で押してください。

ストラップの取付け方

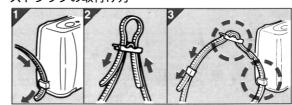

7. フォーカスロック撮影

画面中央からはずした被写体をシャープに写すことができます。



オートフォーカスマークを被写体の中央に合わせ、シャッターボタンを半押しすると、緑ランプが点灯し、フォーカス(ピント)ロックされます。


*同時に露出もロックされます。



半押しのまま構図を決め直し、シャッターボタンを 深く押して撮影してください。被写体の位置が画面 の端でもピントが合います。

- * カメラの向きを直したとき、被写体までの距離を 変えないでください。
- * 半押しした指を離すと、フォーカスロックは解除 されます。

オートフォーカスが正しく働きにくい被写体

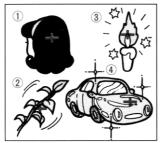


黒くて反射しにくいもの、 小さいもの、 発光体、 光沢のあるもの、細いものは測距しにくいので、等 距離にある測距しやすいものに向けてフォーカスロッ ク撮影をしてください。

ガラス越しの撮影は、フォーカスロック撮影も有効ですが、カメラをガラスに密着させて写せば、正しい測距ができます。

8. セルフタイマー機能

記念撮影で自分も画面に入ることができます。

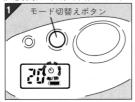

モード切替えボタンを押して、 表示パネルのモード表示を **め**(セルフタイマーモード)に します。






被写体に向けてシャッターボタンを 押すと、セルフタイマーがスタート します。

セルフタイマーランプが点灯の後点滅し、約10秒後にシャッターがきれます。暗いところではフラッシュが自動発光します。

- * カメラのうしろ側からシャッターボタンを 押してください。前からではピントが合いません。
- * シャッターボタン半押しで、フォーカスロック、露出ロックができます。
- *作動中にキャンセルしたいときは、レンズカバーを閉じて電源OFFにしてください。
- * セルフタイマー撮影を行う場合は、三脚等で カメラを固定してください。
- * 撮影終了後、自動的に **\$**AUOTモードに戻ります。

9. 日中フラッシュ撮影(フラッシュON)

逆光や室内窓際の人物、くもりや日陰の人物を明るくきれいに写します。

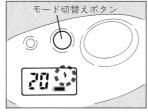

モード切替えボタンを押して、表示パネルのモード表示を **\$** (フラシュONモード)にします。 被写体に向けてシャッターをきれば、明るい場所でもフラッシュ撮影ができます。





フラッシュなし

フラッシュ使用

- * 被写体が暗い場合は、カメラぶれしやすいので必ず三脚をご使用ください。
- *撮影終了後、\$AUTOモードに戻してください。

モードの切替え操作




モード切替えボタンによって、セルフタイマー撮影、日中フラッシュ撮影、夕・夜景の撮影ができます。

モード切替えボタンを押す毎に、 表示パネルのモードは順次表示さ れ循環します。

10. 夕、夜景の撮影(フラッシュOFF)

夕景や都会の夜景などの雰囲気を生かした情景を、フラッシュなしで写せます。

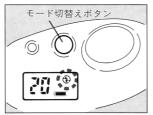

モード切替えボタンを押して、表示パネルのモード表示を ② (フラッシュ0FFモード)にします。被写体に向けてシャッターをきれば、1/15秒までのスローシャッターによる自動露出撮影ができます。IS0400のときは1/60秒になります。



- * 暗くて自動露出が働かないときは、2 秒の超スローシャッター で撮影されます。
- * 夕、夜景撮影では、カメラぶれしやすいので必ず三脚をご使用 ください。
- * 撮影終了後、∳AUTOモードに戻してください。



- ★、ひモードは、一度設定するとそのモードで撮影を続けられます。 撮影終了後、★AUTOモードに戻しましょう。
- * ② モードは撮影終了後、自動的に ◆ AUTOモードに戻ります。

オートデート

このカメラのオートデートは、2019年12月31日までの日付・時刻を記憶し、自動的に画面に写し込むことができます。

表示モードの切替え



MODEボタンを押して、年月日・日時分・写し込みなしのどれかを選びます。

日付・時刻の修正




- 1) MODE ボタンで日付(時分)を 表示した後、SELECTボタンを 押して、修正する日付(時分) を点滅させます。
- 2) SETボタンを押して日付(時分)を点滅のまま修正します。
- 3) SELECTボタンを押すと点滅 が点灯になり、___のマーク が現れて写し込みの状態に なります。



- * 分を修正した後SELECTボタンを押すと:が点滅します。 もう一度SELECTボタンを押して、写し込みの状態にしてください。
- * 秒まで合わせるには、:の点 滅時に時報に合わせてSET ボタンを押します。さらに SELECTボタンを押して、写 し込みの状態にしてくださ い。

オートデート用電池の交換

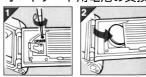



リチウム電池(CR2025:3V)を使用 しています。およその交換時期は 約4年です。デート文字が見えに くくなったら新しい電池と交換し てください。

* 電池交換後デートを修正してください。

付属のコニカパノラマアダプターを取付けることによって、広がりのある風景などを収めることができダイナミックな撮影が楽しめます。

- *パノラマアダプターは、必ずフィルムを入れる前に取付けてください。
- *装てんしたフィルムは、すべてパノラマ写真になります。
- *パノラマ撮影では、日付は写りません。

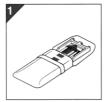

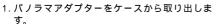



2. ホルダーの左右を指で押すと、パノラマアダプ ターが外れます。

パノラマアダプターの取付け方2



裏ぶた開放ノブを押し下げて裏ぶたを開け、図の ようにパノラマアダプターを画枠に取付けます。

* パノラマアダプターを正しい向きで、画枠に合わせて取付けてください。

フィルムを入れ、ファインダーのパノラマフレーム内で構図を決め、撮影してください。

* フィルムの入れ方、正しい構え方、基本撮影から応用撮影までのすべての操作は一般撮影と同じです。

パノラマアダプターの収納方法





* 現像・プリントをご依頼になるときは「パノ ラマシール」をパトローネ(フィルムの容器) に貼り、必ず「コニカ百年プリント"パノラ マサイズ'」とご指定ください。ご指定のな い場合は、一般のサービスサイズでプリント されることがありますので、ご注意ください。

カメラから外してホルダーの上にのせ、左右を指で押すとパノラマアダプターが固定されます。 *使用しないときはケースに収納して、ストラップに通して保管してください

パノラマアダプターの収納方法





カメラから外してホルダーの上にのせ、左右を 指で押すとパノラマアダプターが固定されま す。

* 使用しないときはケースに収納して、ストラップに通して保管してください。

* 現像・プリントをご依頼になるときは「パノラマシール」をパトローネ(フィルムの容器)に貼り、必ず「コニカ百年プリント"パノラマサイズ"」とご指定ください。ご指定のない場合は、一般のサービスサイズでプリントされることがありますので、ご注意ください。

おもな仕様

,
ク
·W
,
-
′ユ
ţ.
1 ~
切

セルノダイマー	電子式、作動時間:約10秒、セルフタイマーフンフか約 / 秒
	点灯した後約3秒点滅、途中解除可能
フィルム給送	フィルム給送 電動式、シャッターボタン1回操作によるオー
•	トローディング、自動巻き上げ、フィルム終了で自動巻き戻
	し、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能
フィルムカウン	順算式液晶カウンター
ター	
オートデート	液晶表示式デジタルウォッチ内臓、2019年までの年月日・日

時分、写し込みなし・月日年・日月年の切替え可能

50%フラッシュ発光のとき:約20本以上(24枚撮りフィルム)

電源 リチウム電池 (DL123A、CR123A:3V) 1本、 オートデート用としてリチウム電池(CR2025:3V) 1コ 大きさ・重さ 130×73×50.5mm、230g(電池別)

電池寿命

- *上記の性能については当社試験条件によります。
- *製品の仕様、外観は予告なく変更することがあります。